
TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝ズボンプレッサー (家庭用) **取扱説明書**

形名

HIP-T55 HIP-T35

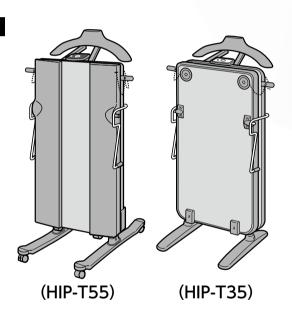

日本国内専用 Use only in Japan

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝ズボンプレッサーをお買い上げいた だきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、 お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みにな り、十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保存してください。



もくじ

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明



「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。

「軽傷を負うことや家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容 | を示します。

図記号の説明



中の絵と近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。



中の絵と近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。



中の絵と近くの文で、注意を促す内 容を示します。

⚠ 警告



異常・故障時にはすぐに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因になります。

指 示

すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・ 修理を依頼してください。

《異常・故障の例》

- ●本体が異常に熱い。
- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ■スイッチランプが点灯中、電源コードを 動かすと点滅する。
- ●こげくさい"におい"がする。



分解・修理・改造はしない

火災・感電・けがの原因になります。修理 分解禁止 はお買い上げの販売店、または東芝生活家 電ご相談センターにご相談ください。

電源プラグ・コードは



■電源は交流100Vで定格15A以上の専用コンセントを使う

交流 100V 以外を使うと、火災・感電の原因になります。



使う

- ●電源コードを傷付けない、無理に曲 げない、引っ張らない、ねじらない、 束ねない、加工しない、重いものを 載せない、はさみ込まない
- ■電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。

■電源プラグはぬれた手で抜き差ししない 感電・けがの原因になります。

企注意

電源プラグ・コードは



●使用していないときは、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを 抜く けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏 電火災の原因になります。



●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

プラグを 持って抜く

感電・ショート・発火の原因になります。

で使用・取り扱いについて



● プレス板 (前) を開けたまま通電しない 部分過熱して発火の原因になります。

禁止

- こんろやストーブの近くで使わない 過熱して発火の原因になります。
- ●ハンガーに無理な力を加えたり、ハンガーを持って製品を移動しない けがやハンガー損傷の原因になりますので、ハンガーは上着掛け専用としてお使いください。

各部のなまえ


※本文中のイラストは HIP-T55 を使って説明しています。



脚の取り付けかた。プラスドライバーをご用意ください。

(HIP-T55)

ロック付のキャスターを前側にして左 右に支柱に差し込み、立てた状態にし てネジ穴位置が合うまで押し込む




- 脚を取り付けるときは、キャスター(前)を ロックしてください。ロックしないと本体が 移動するおそれがあります。
- ●脚のネジ穴は外側になります。ネジ穴が内側にあるときは左右が反対です、ネジ穴を外側にして組み立ててください。

(HIP-T35)

脚の長い方を前にして左右の 支柱に差し込み、立てた状態 にしてネジ穴位置が合うまで 押し込む



2 ネジをプラスドライ バーで外側からしっ かり締め付ける



- ●ネジをネジ穴に合わせてまっ すぐに締めてください。斜め に締めると、ネジ山がつぶれ ます。
- ●脚には重いものを載せたり、 お子様が乗ったりしないよ うに注意してください。

ハンガーの取り付けかた

- ◆本体後部の穴にハンガー支えを差し込む※ハンガー支えは左右別の部品です。右図の形になるように差し込んでください。
- ❷ハンガーをハンガー支えに差し込む





使いかた

お使いになる前に

- ●ズボンに折り目がほとんどない場合は、シワがよりやすいの で最初だけアイロンで軽くおさえて折り目を付けてください。
- ズボンに霧ふきはしないでください。
- ●ぬれたり、汗ばんだりしたズボンは乾かしてからセットして(ください。



プレス板(前)を開ける

- ●レバーを上げてプレス板(前) を開きます。
- 2プレスシートを奥側に寄せます。



●レバーとプレス板(前)の間に手 をはさまないように注意してくだ さい。


2 プレスシートをはさむようにズボンをセット


ポケットに入っているものを出し、ファスナー・ボタンを

1.ズボンをプレス板(前) にセットし、すそ部を 下方までおろし、ズボ ンのたるみを整えます。

2.ズボンの片方を持ち上 げてから、プレスシー トをズボン側に寄せま す。

3.持7 70

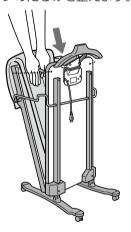

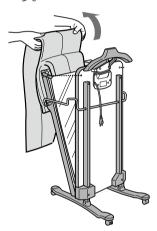

- ●二重線防止のため、プレスシートはズボンの股の間に必ずはさん。
- ●ズボンは、プレス板(前)の中央部にセットしてください。

電源プラグを コンセントに差し込む

ランプが点灯するまでスイッチを押し込んでプ レスを開始してください。

スイッチがあらかじめ押されて いた場合、電源プラグをコンセ ントに差し込むと、通電を開始 します。再度スイッチを押す必 要はありません。ランプが点灯 した場合は、そのまま通電を開 始します。



- ●電源コードは、電源コード巻き枠からはずしてください。
- ●途中でプレスを中止するときは、電源プラグをコンセントか ら抜いてください。

プレス完了 (目安時間 10~15分)

プレスが完了するとランプが消え ます。

- ●プレス時間は季節や周囲温度によって 異なることがあります。
- ●プレス後はズボンが冷めるまで(約 10分) ズボンを取り出さずそのまま にしてください。仕上がりが一層よく なります。
- ●使った後は電源プラグをコンセントか ら抜いてください。

- ●薄手のズボンで特に繊維の細いものや裏地付きのものは、縫製部とズボンの足部の厚さの違いによって、 部分的に小ジワが生じる場合があります。そのときは、アイロンで小ジワを取り除いてください。(他の 方法では小ジワは取れない場合があります。)
- ●一度お使いになると、プレスシートが波状になる場合がありますが、仕上がりへの影響はありません。

する


はずします。

5上げたズボンをプ スシートをはさむよ こおろし、再度ズボ Dたるみを整えます。



プレス板(前)を閉じる

- 目の位置までプレス板 (前)を閉じます。
- 1.レバーをおろし、1段 2.ズボンを上に引いて、 たるみを取ります。
- 3.レバーを下までしっか りと押してプレス板(前) を最後まで閉じます。

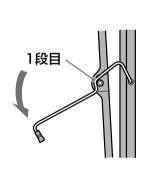






4. 仕上がりをよくするために、プレス板を閉じた後でもう一度ズボンを上に引いて、 たるみを取ってください。

電源コードを収納する

電源コードを電源コード巻き枠に巻いて、電源コード の巻き終わりを電源コード止めに入れてください。

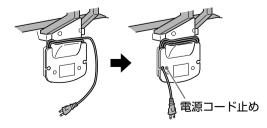

- ●電源コードは軽く巻いてください。強く巻き付けると電源 コードが断線するおそれがあります。
- ●プレス完了後、プレス板の内側は温かくなっています。 また、本体裏面も温かくなりますが異常ではありません。

続けてプレスする場合は

プレス完了後、本体が冷めるまでプレス 板(前)を開いた状態で約20分間お待 ちください。

※冷めていない場合、スイッチを押してラ ンプが点灯しても、すぐにランプが消え、 プレスが十分にできません。

お願い

レバー操作中にレバー部やプレス板(前/後)の間に指を入れないでください


指をはさむと、けがをするおそれがあ ります。

特にお子様にはご注意ください。



脚を取り付けた状態で使っ てください

脚をはずしたままで使うと、 故障の原因になります。



プレスシートを無理に引っ張 らないでください

変形・破損の原因になります。



業務用として使わないでください

過負荷による故障の原因になります。

使うときは電源コードを電源コード巻き枠からはずしてください

電源コードを巻き付けたままで使うと、電源コードが過熱して故障の原因になります。



移動するときはキャスター (前) のロックを解除して、 ゆっくり、静かに移動してください (HIP-T55)

キャスターをロックしたままの移動や、勢いよく移動したり強い力で移動したりすると、床、たたみ、じゅうたん、フローリングなどに傷を付ける原因になります。また、同じ場所でズボンプレッサーの移動を繰り返すと、キャスターの動いた跡が目立つようになります。特に、毛足の長いじゅうたんではご注意ください。

移動するときは本体の側面を 持ってください(HIP-T35)

側面以外の部分を持つと、変形・破損の原因になります。



仕様

定		格	AC100V 280W 50/60Hz 共用
大	き	خ	高さ 約1065mm 幅 約485mm 奥行 約515mm (HIP-T55)
	ਰ		高さ 約1050mm 幅 約485mm 奥行 約405mm (HIP-T35)
質		量	約 1 0.0kg (HIP-T55) 約 8.5kg (HIP-T35)
温	度 ヒュー	ズ	動作温度 99℃
電	源 コ ー	ド	長さ約 1.9m

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

■プレスによる除菌効果(HIP-T55、HIP-T35)

試験機関 : (財) 日本食品分析センター 試験成績書発行番号:第303070182号

試験方法 : 菌付着布での減菌数測定(寒天平板培養法)

試験結果: 99%以上除菌の方法: 加熱方式

■消臭効果(HIP-T55のみ)

試験機関 : (財)日本食品分析センター

試験成績書発行番号:第504010577号 試験方法:アンモニア消臭効果試験

試験結果 : 99%以上 除菌の方法 : 消臭不織布

修理サービスを依頼するまえに

で使用中にプレス板(後)が温まらないときは、以下の点をお調べください。

- ●電源プラグはコンセントからはずれていませんか?
- ⇒ 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ランプは点灯していますか? ⇒ ランプが点灯するまでスイッチを押し込んでください。続けてお使いになるときは、プレス板(前)を開いて約20分間本体を冷やしてください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

100 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談
 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書 (一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載 されています。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から受 け取っていただき、内容をよくお読みの後、 大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。
- ●保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- ●ズボンプレッサーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6年です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売 店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは...

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ......

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

/末壬山	お買い上げ日			年		月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	電話	()		

●長年ご使用のズボンプレッサーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- ●本体が異常に熱い。
- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ■スイッチランプが点灯中、電源コードを 動かすと点滅する。
- ●こげくさい"におい"がする。
- ●その他の異常・故障がある。

ご使用 中 止 故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険です。絶対に分解しないでください。

東芝ズボンプレッサー保証書

持込修理 形名 HIP-T55、HIP-T35 ふりがな ★ お 名前 樣 客 ご住所 様 電話 市外 本 ★お買い上げ日 1年 年 体 月 日から 住所·店名 雷話

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときには、本書と商品を ご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼く ださい。

- ★印欄に記入のないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障、 損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。

- (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- (ト) ご使用による器体、カバーの汚れ。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ 修理年月日			修理内容	担当
年	月	日		
年	月	日		

- ·保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)